


## 1.2 Reiniging van de handstukbehuizing.




Deze reinigingsprocedure mag alleen worden uitgevoerd wanneer de hoofdschakelaar op "O" staat of het netsnoer ontkoppeld is.

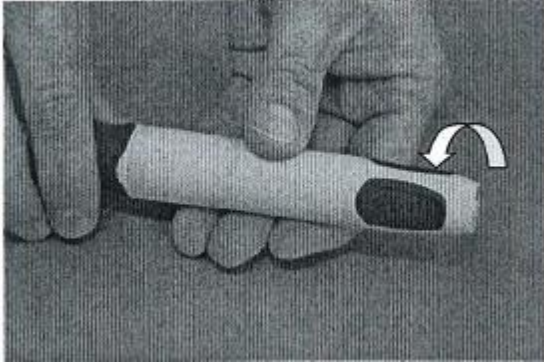


Stap 1:

Om de handstukbehuizing te openen, houdt u het handstuk onderaan stevig vast en draait u de handstukbehuizing tegen de klok in ongeveer 45°

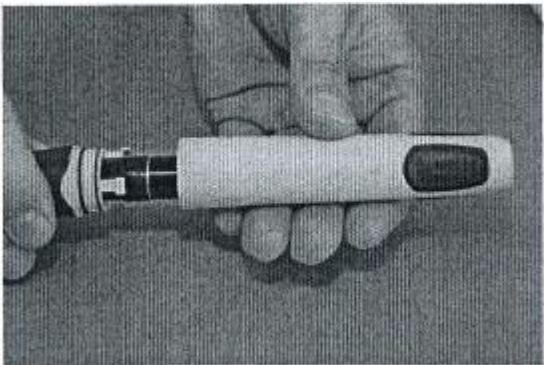


Stap 2:

U kunt nu de handstukbehuizing verwijderen.

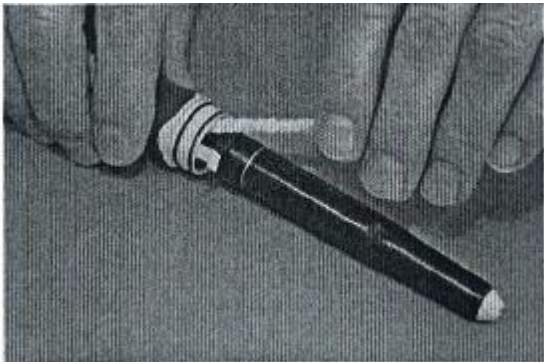

Stap 3:

De drie openingen tussen de bajonet-aansluitingen het het handstuk worden gereinigd met een pijpreiniger. Het vuil kan voorzichtig in de slang worden gedrukt en later worden opgezogen. De behuizing kan aan de binnenkant worden gereinigd met een pijpreiniger.

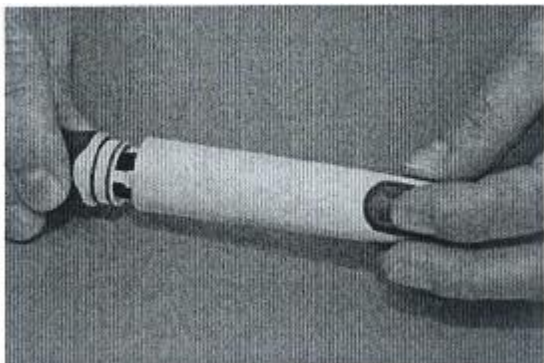

Stap 4:

Druk nu de behuizing helemaal over het handstuk op de bajonet-aansluiting. De markeringen op de behuizing moeten overeenkomen met de markeringen op de bajonet-aansluiting tussen de 2 O-ringen. Draai nu de behuizing 45° met de klok mee.

### 1.3 Reinigen van de snelspankoppeling.



Deze reinigingsprocedure mag alleen worden uitgevoerd wanneer de hoofdschakelaar op "O" staat of het netsnoer ontkoppeld is.

Als de werking van de snelspankoppeling niet meer voldoende is, kan de klemfunctie eenvoudig worden hersteld door het volgen van een simpele reinigingsprocedure.

De snelspankoppeling dient alleen te worden gereinigd als de fraisen niet tot aan de aanslag ingevoerd kunnen worden. Na het reinigen is het aan te bevelen aansluitend nog een test uit te voeren. Om een goede grip van de fraisen in de snelspankoppeling te garanderen, dient u niet te werken met: fraisen die een olie-achtige schacht hebben, fraisen waarvan de schacht versleten is, of fraisen die een kromme/verbogen schacht hebben. Als de frais tijdens de werkzaamheden uit de snelspankoppeling loopt, schakel dan direct het apparaat uit.

Door het veelvuldig wisselen van fraisen kan zich in de snelspankoppeling stof en vuil ophopen zodanig dat de frais niet diep genoeg in de snelspankoppeling ingevoerd kan worden. Een correcte functie kan dan niet meer gegarandeerd worden. Bovendien brengt dit uw veiligheid in gevaar.


Controleer de snelspankoppeling regelmatig d.m.v. de testfrais.

#### Testen van de snelspankoppeling op vervuiling:

**Opmerking:** De insteekdiepte moet minstens 27mm zijn.




Geen gekleurde ring zichtbaar, koppeling in orde, geen reiniging noodzakelijk.

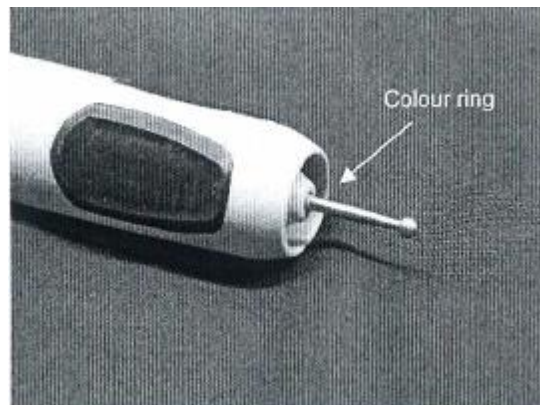


Gekleurde ring zichtbaar, koppeling verontreinigd, reiniging noodzakelijk.

Schakel het apparaat uit en volg de volgende stappen:

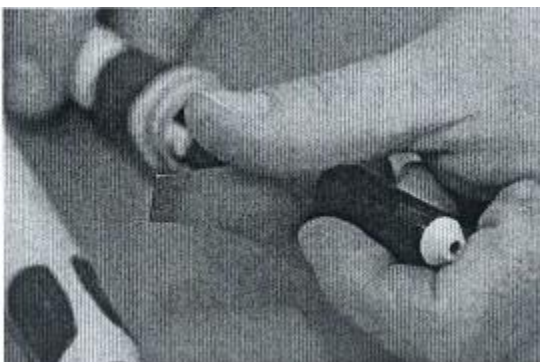


Stap 1:

Draai het handstuk los van de micromotor d.m.v. de bijgeleverde schoonmaaksleutel. Houd de micromotor vast en draai tegen de klok in het handstuk van de micromotor af.

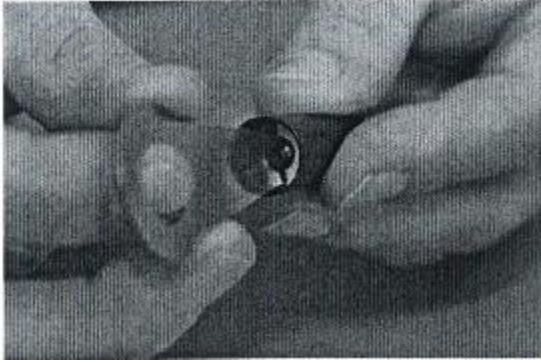

Stap 2:

Draai het schroefstuk achter het binnenwerk los en verwijder deze d.m.v. de schoonmaaksleutel.

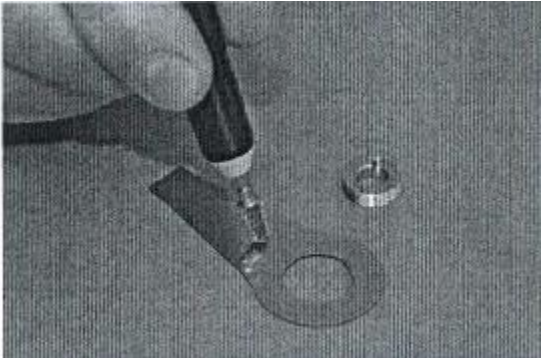


Stap 3:

Breng een frais in aan de voorkant van het handstuk. Duw de kop van de frais tegen een harde ondergrond aan, zodat het binnenwerk, aan de achterkant, naar buiten wordt gedrukt.

Hierdoor komt de stofkap op het handstuk los te zitten, Plaats deze tijdelijk naast uw werkzaamheden totdat deze weer benodigd is.

Verwijder de frais uit het handstuk.

Haal nu het binnenwerk uit de zwarte behuizing.

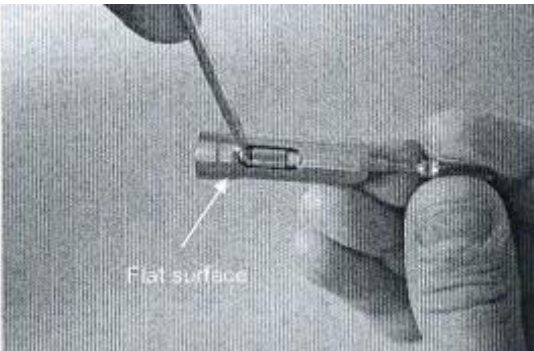

Stap 4:

Breng nu weer een frais in en draai aan de schacht totdat er een plat oppervlakte te zien is in het ovale venster.


Uit deze positie kunt u met de bijgeleverde schroevendraaier het beschermingsluikje omhoog hevelen totdat de vuilkamer compleet geopend is.



Stap 5:

Trek de frais nu zachtjes omhoog, uit het binnenwerk, totdat het eind van de schacht nog maar net zichtbaar is in de vuilkamer.

Nu kunt u met een pijpreiniger de vuilkamer van het vuil ontdoen.

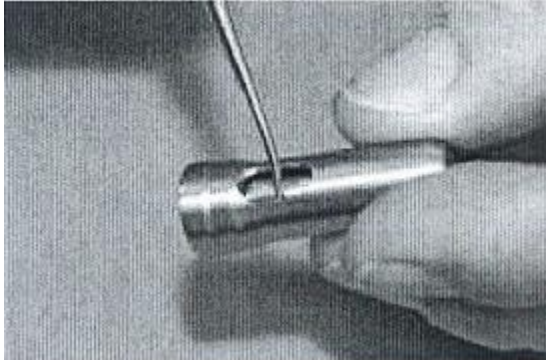


Stap 6:

**Belangrijk!**


Gebruik de schroevendraaier om het beveiligingsluitje in de originele positie terug te plaatsen

Draai de frais nu heen en weer om te checken of het spangedeelte vloeiend draait. Verzeker uzelf er van dat er geen schrapend of krassend geluid te horen is.

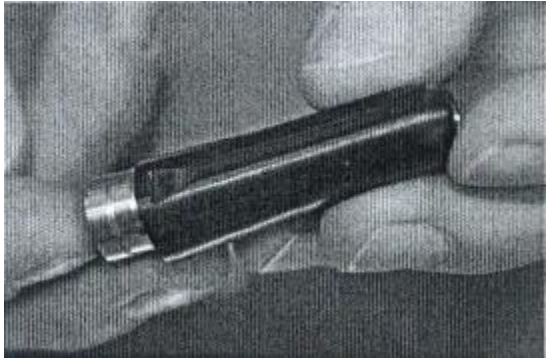


Stap 7:

Monteer nu het handstuk in tegenovergestelde volgorde.

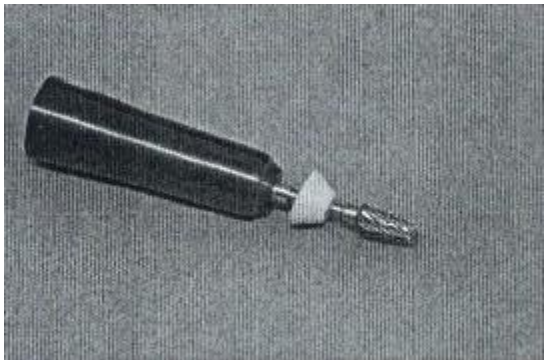

Stap 8:

Druk de stofkap nu op het handstuk. Verzeker uzelf ervan dat de stofkap niet op de handstukbehuizing schraapt.

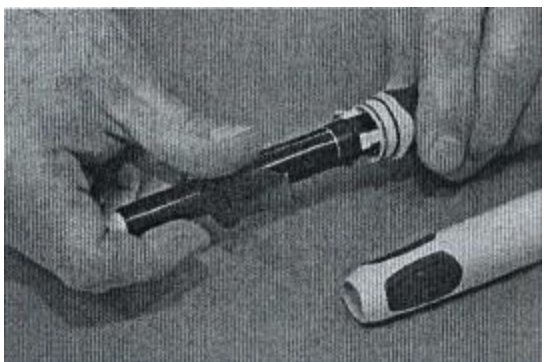

Stap 9:

Het handstuk wordt dan weer op de micromotor gedraaid en vastgezet met de schoonmaaksleutel. Houd de zwarte micromotor vast om het handstuk vast te draaien.

Als de micromotor is losgekoppeld van de rubber aansluiting aan de achterkant van het handstuk, moet u deze opnieuw aankoppelen. Dit kunt u het beste doen door een links-rechts draaiende beweging, terwijl u tegelijkertijd lichtjes drukt richting rubberen aansluiting.